



Wist u dat ...

- ... al onze tapes een hoge temperatuurbestendigheid hebben, niet loskomen tijdens het droogproces met warmte (oven, warmtepistool, enz.) en geen residu achterlaten bij het verwijderen
- ... onze tapes bruikbaar zijn voor zowel conventionele (op basis van oplosmiddelen) als moderne spuitsystemen (op basis van water)
- ... alle tapes kunnen worden verwijderd, ongeacht warme of koude omgevings- en oppervlaktecondities
- ... het aangeraden is om sommige oppervlakken eerst te reinigen en te ontvetten (bv. afdichtingen en rubber bevatten vaak beschermlagen) om de beste resultaten en hechting van de tapes te verkrijgen

KENT Maskeertapegamma

| Openingen | Contouren | Rechte stukken | Speciaal |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| PRIMER SHIELD & PRIMER SHIELD L | FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE | NO EDGE BLENDING TAPE | PERFORATED TRIM MASKING TAPE |
| ADVANCED FOAM MASKING TAPE | ORANGE FINE LINE TAPE | JAPANESE FLAT MASKING TAPE | |

BESTEL NU!

U kunt het volledige KENT-productgamma bij uw KENT-specialist bestellen via mail:

kent.sop.be@kenteurope.com | kent.sop.nl@kenteurope.com

KENT Belux SRL/BV, Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem T: +32 10 48 76 40
KENT Nederland BV, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda T: +31 85 4868360
www.kenteurope.com



Professionele maskeerproducten voor schadeherstelbedrijven

Betere resultaten en minder nabewerking – met onze maskeertapes van premiumkwaliteit, de oplossing voor elke toepassing



Voor gaten, karakterlijnen, rechte stukken of afdichtingen – premium maskeerproducten als oplossing om uw lakresultaten te optimaliseren

Art. nr. 85917 – Primer Shield 15 mm x 21 m
Art. nr. 85918 – Primer Shield L 22 mm x 15 m

PRIMER SHIELD & PRIMER SHIELD L

Niet-klevende schuimband voor het maskeren van openingen tussen panelen bij grondverfbehandeling

VOORDELEN

- ✓ Geen opbouw van grondverf op paneelranden zorgt voor een drastische verbetering van het werkproces
- ✓ Dicht af en beschermt tegen overspray
- ✓ Eenvoudig aan te brengen en zelfpositionerend



Art.nr. 85386 – 20 mm x 50 m rol

ADVANCED FOAM MASKING TAPE

Tijdens het lakken: voor het maskeren van openingen om het binnendringen van spuitlak te stoppen

VOORDELEN

- ✓ Deurtoepassingen – één maat voor alle openingen
- ✓ Nauwkeurige vingertopdiepte bij het aanpassen van de opening
- ✓ Eén doorlopende lengte


Art.nr. 85720 – 3 mm x 55 m rol
(ook beschikbaar in 6 mm, 9 mm, 12 mm)

ORANGE FINE LINE TAPE

Zeer dunne en flexibele tape voor decoratieve elementen en meerkleurige lakopdrachten, bv. voor velgen

VOORDELEN

- ✓ Universeel – voor contouren en rechte lijnen
- ✓ Vlakke aanbrenging geeft scherpe laklijnen
- ✓ Geen ongelijkmatige vervorming bij uitrekking

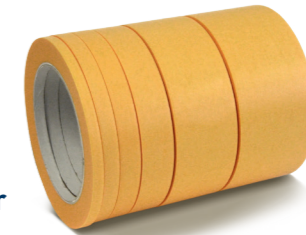


Art.nr. 85778 – 6 mm x 50 m (ook beschikbaar in 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm)

JAPANESE FLAT MASKING TAPE

Universele en eenvoudig verwijderbare maskeertape voor algemene lakopdrachten

VOORDELEN

- ✓ Laat geen hoge lakranden achter – vermindert het risico van het afbreken van de lak
- ✓ Bestand tegen watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken
- ✓ Past ook zeer goed op afgeronde oppervlakken en hoeken

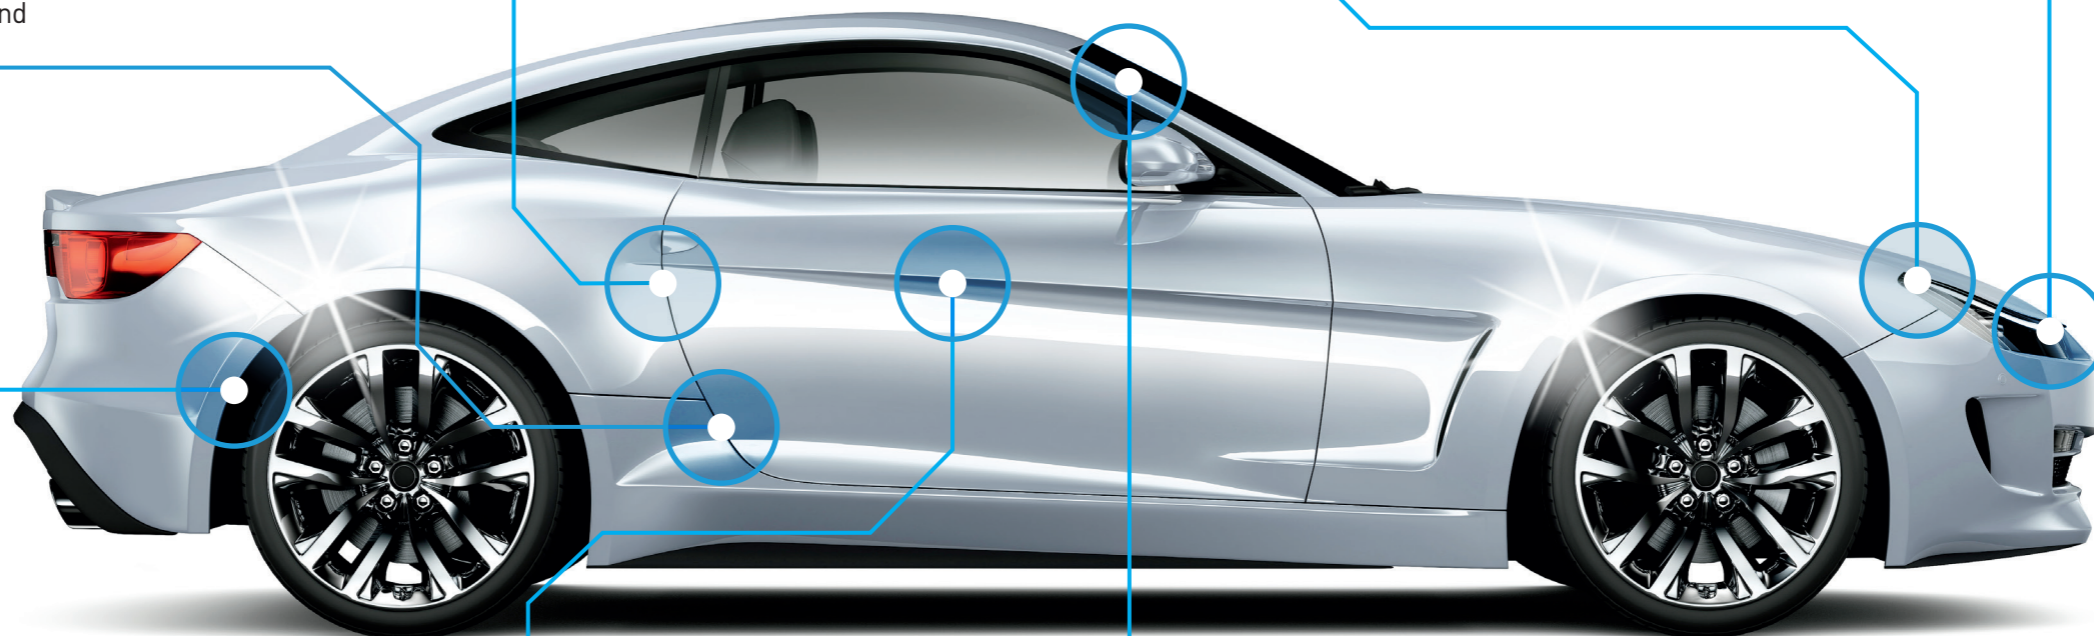

Art.nr. 86437 – Dispenserdoos met meerdere rollen

FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE

Flexibele foamtape, speciaal gebruikt voor ronde vormen

VOORDELEN

- ✓ Ideaal voor gebogen karakterlijnen/paneelranden
- ✓ Naadloze overgang van oud naar nieuw lakwerk – geen lakranden

Art.nr. 85387 – Dispenserdoos met één rol

NO EDGE BLENDING TAPE

Foamtape, speciaal gebruikt voor rechte stukken en randen

VOORDELEN

- ✓ Ideaal voor rechte karakterlijnen
- ✓ Naadloze overgang van oud naar nieuw lakwerk – geen lakranden

Art.nr. 85385 – 50 mm x 10 m rol

PERFORATED TRIM MASKING TAPE

Hoge temperatuur crêpe maskeertape met een drukgevoelige lijm

VOORDELEN

- ✓ Hoge temperatuur crêpetape
- ✓ Ideaal voor het beschermen van afdichtingsrubbers en zijstrips tegen lakafzettingen
- ✓ Eén maat voor elke toepassing en eenvoudig aan te brengen



Voor bochten:

scheur een klein stuk af om een strakke hoek te maskeren, scheur de tape af tot aan het kunststofgedeelte en schuif dan tussen de rubberen bekleding en de carrosserie.

Voor rechte stukken:

scheur een stuk niet langer dan 20 cm af, schuif naar binnen en trek de rand naar achter zodat een kleine opening ontstaat. Zorg ervoor dat het volgende het laatste stuk overlapt.

